
レベルダイアグラム

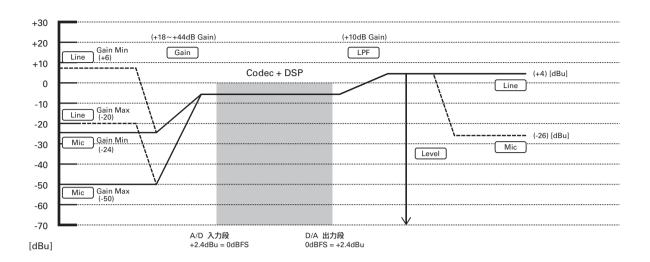

テクニカルデータ


音声入力		
1 chバランス入力(XLR-F)		
	入力インピーダンス	3.3kΩ
	基準入力レベル	-50dBu (Gain 最大 Mic時)
	最大入力レベル	+12dBu (Gain 最小 Line時)
	入力アッテネーター	30dB
	ファントム電源	DC12V
音声出力		
1 ch	アンバランス出力(RCA)	
	出力インピーダンス	200Ω
	基準出力レベル	+4dBu (Line時)
	最大出力レベル	+10dBu (THD+N 1% Line時)
	出力アッテネーター	30dB
	周波数特性	20~20,000Hz ±3dB (1kHz基準)
電気特性		
	SN比	78dB (150Ω終端, A-Weighted)
	ローカットフィルター	500Hz (-12dB/oct)
	入力換算ノイズ	-120dBu (150Ω終端, A-Weighted)
	THD+N	0.1% (基準出力時)
	サンプリングレート	44.1kHz
その他		
	外形寸法	H36.5×W110×D82.6mm(突起部除く)
	質量	約360g
	動作温度範囲	0~40℃ 結露無きこと
付属品		
	ACアダプター(AD-SC	1210AD)
	保証書	


*OdBu=0.775Vrms

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

外形寸法図

(単位:mm)

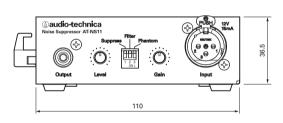

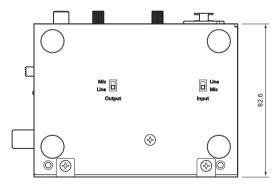

株式会社オーディオテクニカ


http://www.audio-technica.co.jp/proaudio

製品保証および修理などにつきましてはお買い上げのお店、またはホームページ記載の 各営業所までお問い合わせください。

取扱説明書

Noise Suppressor

AT-NS11

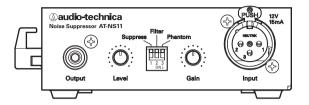

Maudio-technica

お買い上げありがとうございます。

で使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくで使用く ださい。

また保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

特長

- ●プロジェクターや空調装置のファンノイズなどの連続音 を効果的に低減するデジタル音響機器
- ●音声に含まれるノイズ成分をアクティブに解析処理し、 スムーズなコミュニケーションを実現することに 特化したモデル。会話集音時や録音音源などに含まれる 定在的な周囲雑音に対しても効果的
- ●さまざまな種類の業務用マイクロホンに対応できる 12Vファントム電源、ローカットフィルターを搭載した 手のひらサイズのコンパクトな設計
- ●さまざまなレベルの機器に接続可能な マイク/ライン切換スイッチを入出力系統に装備

安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。 事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷を負う可能性があります」を意味してい ます。

⚠ 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害 を負う、または物的損害が発生する可能性があります」 を意味しています。

本体について

⚠警告

- ●付属のACアダプター以外使用し ●濡れた手で触れない
 - 故障、不具合の原因になります。 ●水をかけない
- ●異常に気付いたら使用しない 異常な音、煙、臭いや発熱、損傷 などがあったら、すぐにコンセン ●本製品に異物(燃えやすい物、金 トから抜き、お買い上げの販売 店か当社のサービスセンター に修理を依頼してください。
- ●分解や改造はしない 感電、故障や火災の原因になり ます。
- ●強い衝撃を与えない 感電、故障や火災の原因になり ます。

- 感電やけがの原因になります。
- 感電、故障や火災の原因になり ます。
- 属、液体など)を入れない 感電、故障や火災の原因になり ます。
- ●布などで覆わない 過熱による火災やけがの原因
- ●同梱のポリ袋は幼児の手の届く 所や火のそばに置かない 事故や火災の原因になります。

注意

- ●不安定な場所に設置しない 転倒などによりけがや故障の原 因になります。
- ●直射日光の当たる場所、暖房器具 の近く、高温多湿やほこりの多い 場所に置かない
 - 故障、不具合の原因になります。

になります。

- ●火気に近付けない 変形、故障の原因になります。
- ●ベンジン、シンナー、接点復活剤 などは使用しない
 - 変形、故障の原因になります。

ACアダプターについて

⚠警告

●ケーブルの上に物を置いたり、敷物

●分解や改造はしない

●強い衝撃を与えない

●濡れた手で触れない

●布などで覆わない

なります。

なります。

などは使用しない

ます。

や家具などの下に入れたりしない

断線、故障の原因になります。

感電、故障や火災の原因になり

感電、故障や火災の原因になり

感電やけがの原因になります。

過熱による火災やけがの原因に

過熱による火災やけがの原因に

●プラグにたまったほこりなどは乾

●ベンジン、シンナー、接点復活剤

変形、故障の原因になります。

いた布で定期的に拭き取る

- ●AC100V以外の電源には使用し ない(日本国内専用)
- 過熱による火災やけがの原因に なります。
- ●本製品以外には使用しない 過熱による火災やけがの原因に なります。
- ●異常に気付いたら使用しない
- 異常な音、煙、臭いやケーブルな どの発熱、損傷などがあったら、 すぐにコンセントから抜き、お買 い上げの販売店か当社のサービ スセンターに修理を依頼してく ださい。
- ●ケーブルは伸ばして使用する。 釘などでの固定や、束ねたままで の使用はしない
- 過熱による火災やけがの原因に なります。
- ●コンセントや本体にプラグを差し込 むときは根元まで確実に差し込む 過熱による火災やけがの原因に なります。
- ●ケーブルを引っ張らず、プラグを 持ってまっすぐ抜き差しする
- 断線、故障の原因になります。

⚠ 注意

- ●長時間使用しないときは、コンセ ●通電中のACアダプターに長時間 ントから抜く
- 省エネルギーにご配慮ください。
- ●足に引っかかりやすい場所にケー ブルを引き回さない 故障や事故の原因になります。
- 低温やけどの原因になることが あります。


触れない

使用上の注意

- ●ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●接続する際は、本製品の音量を最小にしてください。また、接続する機器の音量も最小にしてから接続してください。
- ●本製品を使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ●ケーブルの抜き差しは、本製品の電源を切ってから行ってください。

各部の名称と機能

正面

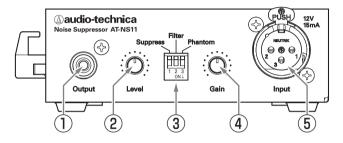

① 出力端子 (Output)

本製品の出力端子 (アンバランス)です。

② 出力レベルボリューム (Level)

つまみを右方向へ回すと、出力レベルが増加して音量が大きくなります。

③ 機能切換スイッチ (Suppress, Filter, Phantom)

各機能 (ノイズサブレッサー、ローカットフィルター、ファントム電源) の 切り換えを行います。


④ 入力ゲインボリューム (Gain)

つまみを右方向へ回すと、入力ゲインが増加して音量が大きくなります。

⑤ 入力端子 (Input)

本製品の入力端子 (バランス) です。 バランス型マイクロホン (別売) などを接続します。

側面

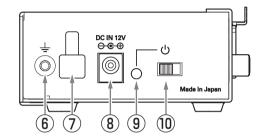

⑥ アース端子(⊥)

本製品を安全アースに接地する場合に使用します。

⑦ ケーブルフック

付属のACアダプターの抜け防止に使用します。

⑧ DC入力端子 (DC IN 12V ○ ⊕ ⊕) 付属のACアダプターを接続します。


⑨ パワーインジケーター

電源スイッチをONにすると、点灯します。

⑩ 電源スイッチ(也)

電源のON/OFFをします。

底面

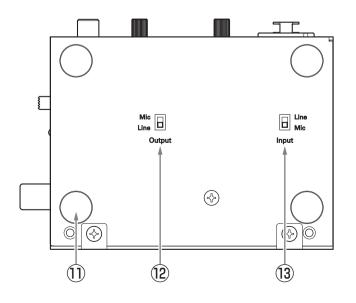

⑪ゴム足

② 出力アッテネータースイッチ (Output Line/Mic) 出力レベル(ラインレベル/マイクレベル)の切り換えを行います。

③ 入力アッテネータースイッチ (Input Mic/Line)

入力レベル(マイクレベル/ラインレベル)の切り換えを行います。

アッテネーターについて

入力にライン出力機器を接続する場合は入力アッテネータースイッチを「Line」に設定してください。入力レベルが30dB下がります。

出力をマイクレベルで出す場合は出力アッテネータースイッチを「Mic」に設定してください。出力レベルが30dB下がります。


*工場出荷時は

入力アッテネーター「Mic」、出力アッテネーター「Line」 に設定されています。

※スイッチを切り換える場合は、電源をOFFにした状態で設定してください。

接続のしかた/使いかた

●基本的な接続図

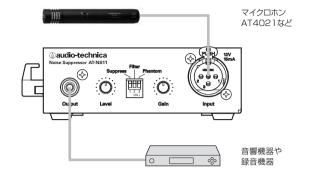

- 1 入力端子にマイクロホンを接続します。
- 2 出力端子に音響機器や録音機器などを接続します。
- 3 本製品の電源スイッチをONにします。 ファントム電源を必要とするマイクロホンをご使用の際 は本製品のファントム電源スイッチをONにしてください。
- **4** 接続したマイクロホンの感度に合わせて入力ゲインボ リュームを調整します。
- **5** 出力レベルボリュームを適正な音量となるように調整します。

機能切換スイッチについて

①ノイズサプレッサーの切り換えかた

スイッチ番号 1 のつまみを**下**に設定するとノイズサブレッサー機能がはたらきます。

*ノイズサプレッサー機能とは

空調ノイズやモーター音などの定在的に発生するノイズを軽減します。 独自の信号処理により音声への影響を少なくし、定在ノイズのみを軽減します。


②ローカットフィルターの切り換えかた


スイッチ番号2のつまみを下に設定するとローカット機能がはたらきます。 カットオフ周波数は500Hz(-12dB/oct)で固定となります。

③ファントム電源の切り換えかた

スイッチ番号3のつまみを**下**に設定するとファントム電源**12Vが供給**されます。

ファントム電源を必要とするマイクロホンを使用する場合は、上記の設定を行ってください。

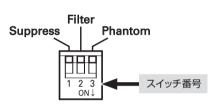

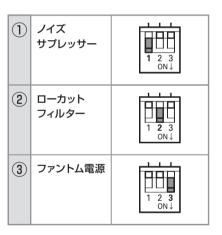

ブロック・ダイアグラム

